# クイックリファレンス

# リエロガスバーナ 組立・運転方法





RIELLO JAPAN INC. 株式会社 リエロ・ジャパン

〒230-0003 横浜市鶴見区尻手 2-1-53 TEL: 045-575-8097 FAX: 045-575-8099 www.rielloburners.co.jp info@rielloburners.co.jp

# ガスバーナ組立・運転方法

株式会社 リエロ・ジャパン

〒230-0003 横浜市鶴見区尻手 2-1-53 TEL: 045-575-8097 FAX: 045-575-8099 www.rielloburners.co.ip info@rielloburners.co.ip

2015.08.04

写真の順番に従い、組立、運転開始して下さい。(通常ご注文時のガス種類、燃焼量に設定済、出荷しております。)

⚠ 注意: 同封の「取扱説明書」「バーナ運転方法」を必ず熟読して、理解してお取扱い下さい。

# 1. バーナの輸送



バーナ本体と配管ユニットが別梱包で 送られます。

# 2. 梱包の開封



バーナ本体と配管ユニット

### 3. 電磁弁仕様の確認




電磁弁の仕様電圧(100V/200V)を 確認して下さい。

# 4. ガス配管の取付



テーパユニオンでパッキンは不要です。 配管は左右どちらでも取付可能。

# 5. アース結線の実施

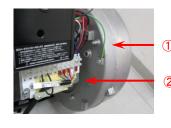

各印の①バーナ本体、②アース接続位置 に貴社でアース接続実施して下さい (冷蔵庫、洗濯機と同じ考えです)。

# 6. 電圧側(H)の配線位置



単相電源を1番、2番にスイッチ経由で接線。 テスタを使用し、まず電源側の電圧を確認して 下さい。次にテスタの片側を端子(L)に、反対 側を地面につけ、定格の電圧を確認した後、 結線して下さい。

### 7. 接地側(G)の配線位置



前記と同様にテスタを使用し、片側を端子番号(N)、反対側を地面に着け、電圧(0V)を確認した後、結線して下さい。

# 8. 完成写真



GS シリーズ



GAS シリーズの基本も同じです

# <u> 注意</u>

- (1)運転開始前にガス配管中の空気抜きを実施する。あるいはされている事を確認して下さい。
- (2) 不明な点は必ず調べるか、専門家に相談、指導を受けてから実施して下さい。
- (3)法令の定めがあることは守って実施して下さい。







この場合、使用前に弊社へご相談下さい

# ガスバーナの各確認および調整に関して

事前に燃焼量等、仕様の打合せがある場合は特に必要ありません

〒230-0003 横浜市鶴見区尻手 2-1-53 TEL: 045-575-8097 FAX: 045-575-8099 www.rielloburners.co.jp info@rielloburners.co.jp

弊社バーナ出荷時においては、これらの説明箇所はすでに設定済み、あるいは確認済みです。

使用上において、調整が必要な場合、「取扱説明書」「バーナ運転方法」を熟読後、あるいは専門業者と連絡を取り対応してください。

2015.08.04

#### Aメイン電磁弁流量位置



流量は出荷時に設定済み ※注意)他の配管形式の場合は別紙ご参照

#### E. コントロールボックスの取外



コントロールボックス取付ネジを十分ゆるめた後 手前へゆっくり引いて下さい。

#### I. バーナ本体の分離



フレームロッドケーブル、高圧ケーブルをはずした後 バーナ本体を分離して下さい。

#### M. コード先端金具の確認



必要に応じてコード先端金具の状態を見て 断線などのないことを確認して下さい。

#### B. ガス圧カスイッチの目盛



下記後確認下さい 都市ガス・天然ガス: 使用圧力より 500~600pa 低い値 プロパンガス: 使用圧力より 1000pa 低い値

#### F. ネジの増締め



移送中にネジがゆるむことがあります。 運転前に ネジのゆるみを確認し必要があれば増締して下さい。

#### J. ノズルヘッドの調整及取外



8 mmの六角レンチでネジをゆるめると 取外が可能です。

#### N. コードの差込み



ゆるみなどによる接触不良のないことを確認しながら 差込み接続して下さい。

### C.空気圧カスイッチ目盛



配管ユニットの各線は本体の穴を通し結線の準備をして下さい。

(参考:空気圧力スイッチの目盛 : 0.8mbar 固定)

#### G. ピンのすき間



コントロールボックス交換作業等で接触するピンの すき間が広がり、ピンとの接触不良を起こすことが あります。 確認、 調整して下さい。

#### K. フレームロット・スパークロットの位置確認




必要に応じて取扱説明書に示す位置にあることを 確認して下さい。

#### O. イオン電流の確認方法



μA(マイクロアンペアー フルスケール 100 μA までを使用)

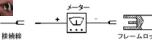

フレームケーブルの途中のコネクタをはずし 図のようにμAメーターを使用して試運転時には 必ず実施して下さい。

### D. 空気ダンパー開度



出荷時におおむね設定済ですが、説明書にしたがい 燃焼量に提案する仕様位置にセットして下さい。

#### H. 燃焼筒の取外



取付ネジをゆるめはずして下さい。

#### L. フレームロット・スハークロット、取付角度確認





必要に応じて取扱説明書に示す位置にあることを 確認して下さい。

#### P. ヒューズの位置



ガラスヒューズ(6.3A)が確認できます。